

Air Termico tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRSX HUOLTO- JA KÄYTTÖ-OHJE




Terveydelle on tärkeää, että raitista ilmaa saadaan riittävästi ja että se on puhdasta. Venttiilit on hyvä pitää aina auki, sekä suodattimet suositellaan vaihdettavaksi kerran vuodessa, ainakin keväisin ennen siitepölykauden alkua!



PRSX raitisilmasuodattimen suodatinosan vaihto

Huom! Suodatinosan väri voi olla eri kuin kuvissa.


1. Avaa ikkunapuitteet, vedä suodatinpalkki irti magneettikiinnityksestä ja poista säätöpelti.

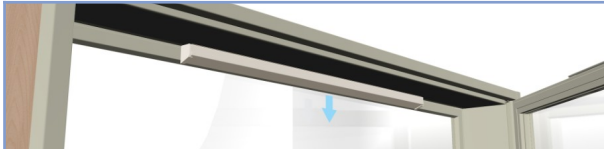

2. Poista vanha suodatin ja laita vastaavasti uusi tilalle. Suodatin irtoaa sormin vetämällä.

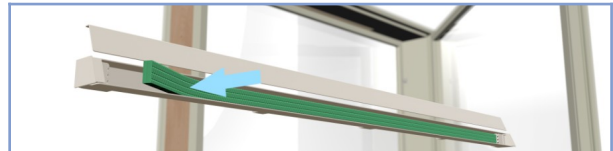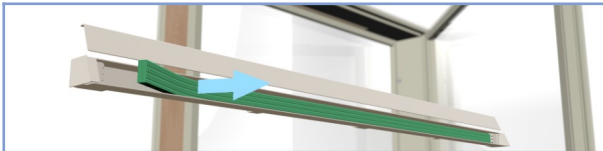

3. Liu'uta säätöpelti takaisin, aseta palkki takaisin paikoilleen ja sulje ikkunapuitteet.

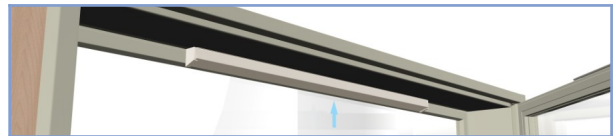


Huom! Uloimmaisen ikkunan pesun tai avauksen yhteydessä poista suodatinpalkki ensin.

PRSX raitisilmasuodattimen säätö

PRSX raitisilmasuodattimen tarjoaman ilmavirran määrää on mahdollista säätää liu'uttamalla säätöpeltiä auki tai kiinni.

Säätö suositellaan jätettäväksi ammattilaiselle.

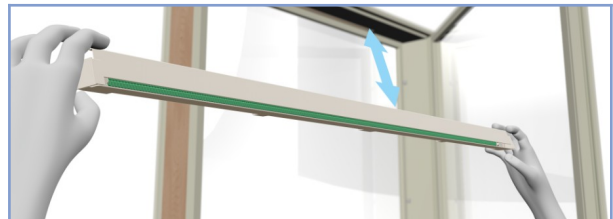

PRSX raitisilmasuodattimen kesä- ja talviasento

PRSX raitisilmasuodattimella on kaksi vuodenaika-asentoa, kesä ja talvi. Asento vaihdetaan yksinkertaisesti kääntämällä suodatinpalkki tarvittavaan asentoon.

Kesä-asento:

Kesä-asennossa suodattimen ilma-aukko on yläkarmin suuntaisesti, ja suodatin ohjaa raitisilman suoraan venttiilille.



Talviasento:

Talviasennossa suodattimen ilma-aukko on ulkoikkunan suuntaisesti, ja suodatin ohjaa raitisilman ikkunaväliin missä ilma lämpenee ennen siirtymistä huonetilaan venttiilin kautta.




Venttiilin käyttö

Venttiilejä suositellaan pidettävän auki, jotta hiilidioksidin määrä huoneistossa pysyy alhaisena ja happea on ilmassa riittävästi.

Ilmavirtaa on mahdollista säätää venttiilin päällä olevan säätölevyn avulla. **Säätö suositellaan jätettäväksi ammattilaiselle. Suositeltu säätölevyn sijainti on täysin auki työnnettynä.**



Venttiilin sulkeminen:

Vetämällä säätölevyä huoneistoon päin ilmavirta pienenee, ja venttiili on mahdollista sulkea.

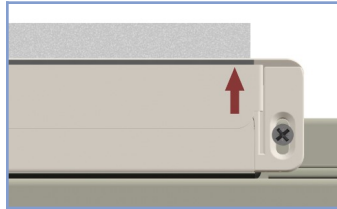

Venttiilin avaaminen:

Työntämällä säätölevyä ulospäin ilmavirta kasvaa.

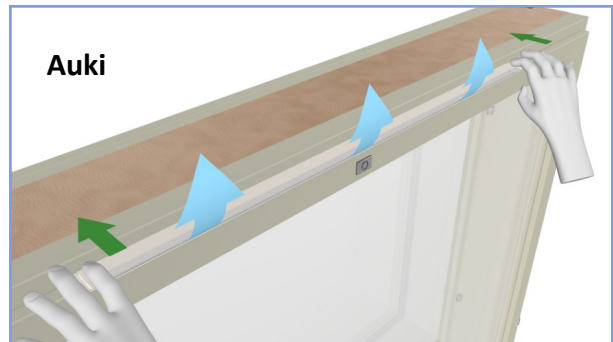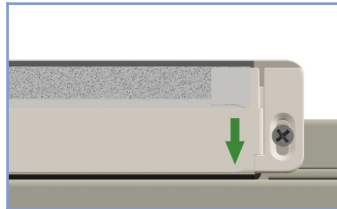

Ilmavirran ohjaus:

Ilmavirtaa on tarpeen vaatiessa mahdollista ohjata vasemmalle tai oikealle sulkemalla toinen pääty ja vetämällä toinen auki.



Air Termico tuloilmaikkunaventtiili on suunniteltu toimimaan -2-20 Pascalin alipaineessa.

*Huoneiston alipaine tulee säätää -5-15 Pa:n tasolle, suurempi alipainetaso lisää energiakustannuksia. Suosituksemme on -10 Pascalia.

*Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa sanotaan, että jos alipainetaso on suurempi kuin 15 Pa, tulee alipaineen syy selvittää ja alipainetta pienentää.