

Air Termico Super tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRSX ASENNUSOHJE





PRV raitisilmaventtiin asennus


Tarvittavat työkalut:

- Mattoveitsi
- Ruuvimeisseli
- Mittatyökalu

1. Avaa sisäikkuna ja ruuvaa PRV -venttiili sisäpuiteeseen pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla niin, että venttiilin tiivisteellinen reuna on 3-4 mm puitteen reunan yli.

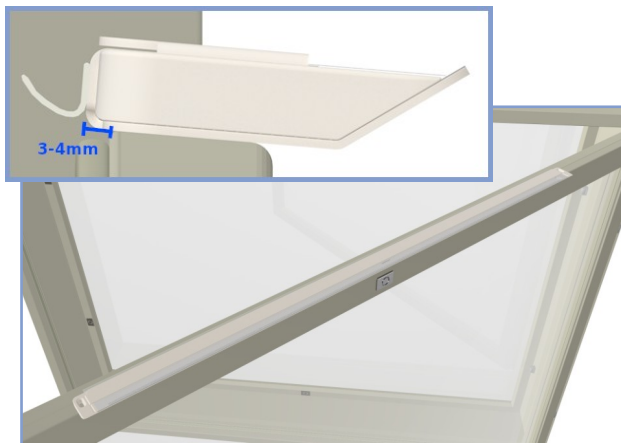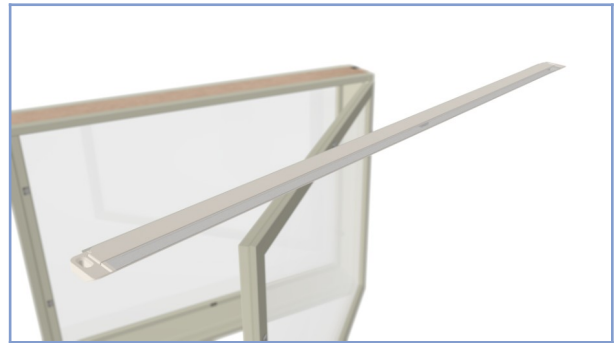

Ahtaissa paikoissa on mahdollista käyttää myös venttiin keskellä olevaa varakiinnitysreikää.

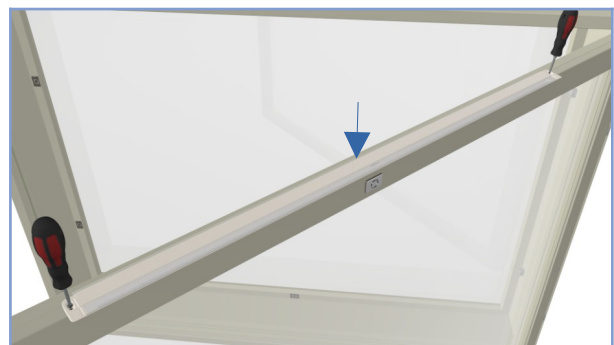


2. Poista tiiviste PRV -venttiin pituudelta sisäpuiteesta.



Air Termico Super tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRSX ASENNUSOHJE



3. Lisää silikoninapit PRV -venttiin kohdalle. **Puiterakoa suositellaan jääväksi 3-4mm.**
Jos sisäpuitteen välitilassa on toinen tiiviste, poista se koko yläpuitteen matkalta.

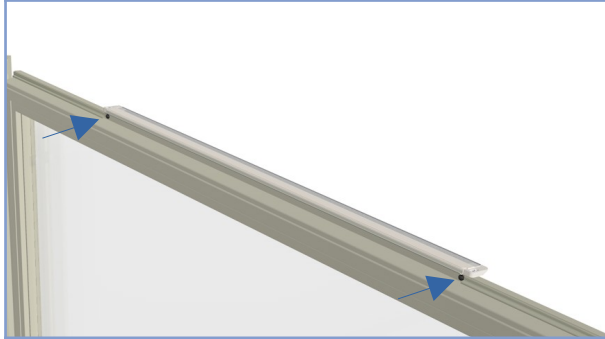

PRSX raitisilmasuodattimen asennus

Tarvittavat työkalut:

- Mattoveitsi
- Vasara


1. Avaa ulkoikkuna ja poista ulkopuitteen tiiviste suodatinpalkin pituudelta ja lisää silikoninapit puiteraon varmistamiseksi. **Puiterakoa suositellaan jääväksi 3-4mm.**



Air Termico Super tuloilmaikkunaventtiili PRV/PRSX ASENNUSOHJE



2. Sulje ulkoikkuna, poista metallilistan tarran suojapaperi ja paina lista paikoilleen yläkarmiin PRSX suodatinpalkilla.

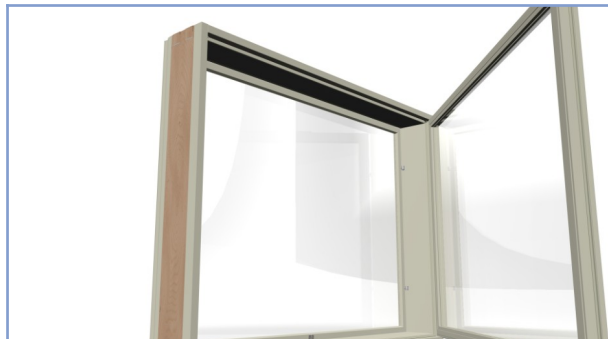

3. Ota suodatinpalkki hetkeksi pois ja varmista listan kiinnitys karmiin mukana tulevilla nauhoilla.



4. Varmista että suodatinpalkki jää auki asentoon. Suodatinpalkin säätöpellin pitää jättää vähintään noin viiden millimetrin rako. Tämän jälkeen aseta suodatinpalkki karmiin.

