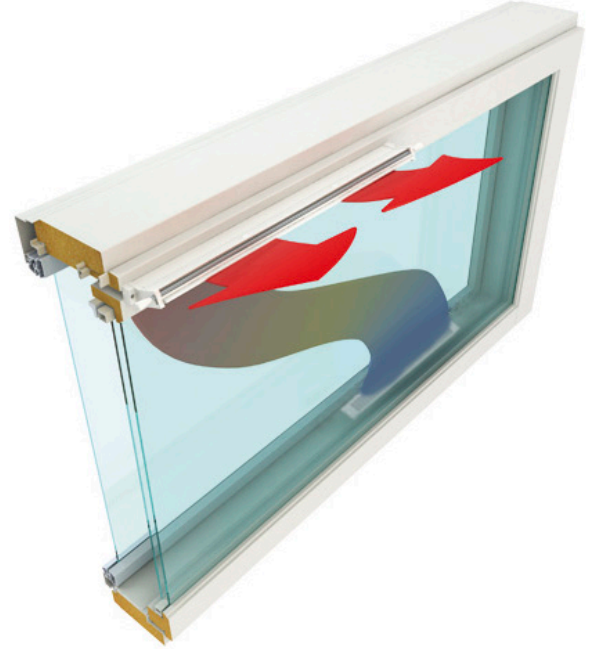


Air-In® Kameleontti

Tuloilmaikkunaventtiili + suodatinkotelo

Asennus:

1. Yhdistä Air-In® Kameleontti ja äänenvaimennin työntämällä vaimentimen vipu venttiilissä olevasta reiästä niin, että vaimenninkolmiot ja venttiilin lippa osoittavat ylöspäin
2. Työnnä yhdistelmä jyrskyyn aukkoon
3. Ruuvaa venttiili muovijaloista kiinni
4. Avaa asennusikkunan puitteet
5. Tiivistä ulkoikkuna
6. Ruuvaa suodatinkotelo
7. Sulje ikkunat

**HUOM!**

Tuloilmaikkunassa ulkopuute tulee tiivistää hyvin, jotta ilma tulee hallitusti suodatinkotelon kautta ja varmistaa, että ulkopuolelle alumiinilistan alle jyrskityn reiän eteen jää venttiiliä varten riittävä pinta-ala mallissa 400, 32 cm² ja mallissa 600, 38 cm².

Huolto:

1. Irrota venttiili muovijaloista vetämällä
2. Vedä äänenvaimennin ulos
3. Pyyhi vaimennin ja laita se takaisin.
4. Poista venttiilistä vanha suodatin ja laita uusi suodatin tilalle
5. Pyyhi venttiili kankaalla
6. Työnnä osat takaisin reikään niin, että venttiili napsahtaa paikalleen
7. Avaa sisempi ikkuna
8. Irrota alakarmissa sijaitseva suodatinkotelo
9. Poista vanha suodatin ja laita uusi suodatin tilalle
10. Laita suodatinkotelo takaisin paikalleen

**HUOM!***

- Suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kerran vuodessa
- Äänenvaimenninta **EI SAA** pestä juoksevan veden alla!

Air-In Kameleontti tuloilmaikkunaventtiili on suunniteltu toimimaan -2-20 Pascalin paineessa.

***Huoneiston alipaine tulee säätää -5-15 Pa:n tasolle, suurempi alipainetaso lisää energiakustannuksia. Suosituksemme on -10 Pascalia.**

*Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa sanotaan, että jos alipainetaso on suurempi kuin -15 Pa, tulee alipaineen syy selvittää ja alipainetta pienentää.

Air-In® Kameleontti

Tuloilmaikkunaventtiili + suodatinkotelo

Käyttö:

Air-In® Kameleontti säätyy automaattisesti ja tarvittaessa lisäsäätimen avulla voidaan ilmaa ohjata joko oikealle tai vasemmalle sekä lineaarisesti. Venttiin voi tarvittaessa myös sulkea. Venttiin päissä olevilla tapeilla voidaan venttiiliä helposti säätää. Aukiasennossa tapit ovat ylhäällä. Painamalla oikeanpuoleista tappia alaspäin, puhaltaa venttiili vasemmalle ja painamalla vasemmanpuoleista tappia, puhaltaa venttiili oikealle. Venttiin voi sulkea painamalla molemmat tapit alas.

Talviasennossa ilma kulkee ikkunalasien välisessä tilassa tuoden esilämmitetyn ilman sisään vedottomasti. Talviasennossa venttiin säätövipu on painettuna pohjaan.

Kesäasennossa ikkunan välitila ohitetaan ja raikas ilma kulkee ohituskanavan kautta suoraan ulkoa sisälle. Kesäasennossa säätövipu on vedettyä n. 15 mm huoneen suuntaan.

1. Kiinnitysalka
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Kesä/Talvi -säätövipu
4. Automaattinen sulkulaite - takaisku
5. Vaimennuslevy
6. HAF kennoallergiasuodatin
7. Tiiviste

