


AIR-IN® PASO OVIVIRTAUSSÄLEIKKÖ

Asennusohje:

1. Työnnä ovisäleikkö karmin päälle kolmiot alaspäin suunnattuina. Kolmion päällä mahdollisesti olevaa suojamuovia ei tarvitse poistaa.
2. Listan alareunaa viistetään rakennekuvan osoittamalla tavalla auki siten, että ilma pääsee virtaamaan.
3. Lista kiinnitetään normaalisti paikoilleen.

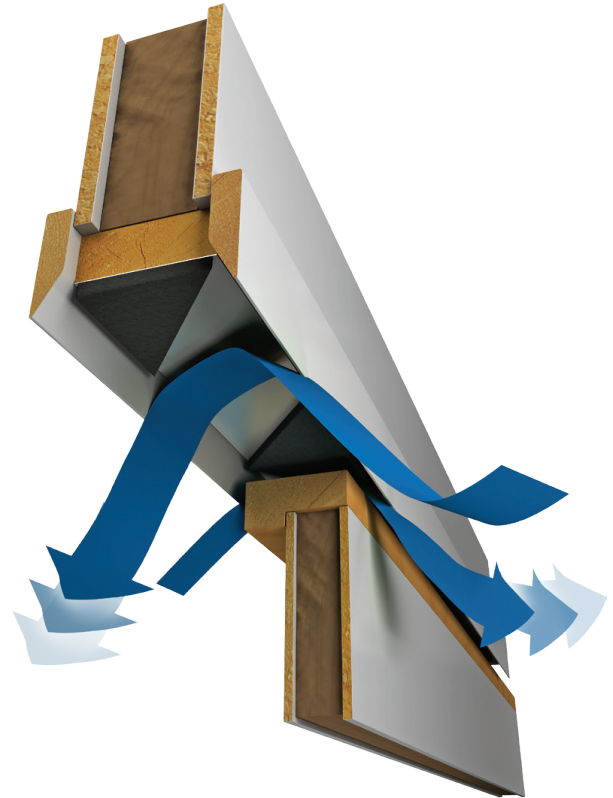

Rakennekuva:

